

东莞普兰迪音响系统有限公司


地址：东莞松山湖高新技术产业开发区工业东路2号一区办公楼第六层

邮编：523808

服务热线：400-810-5526

中国制造

AIRPULSE

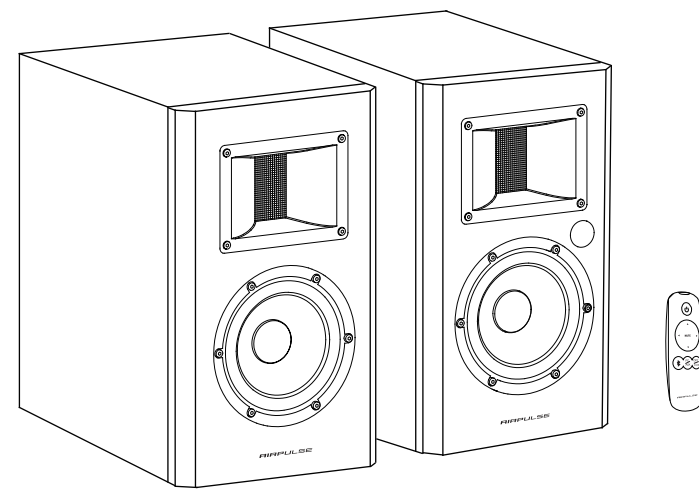

A200 有源音箱

使用说明书

使用前请仔细阅读

重要安全信息

- * 请阅读这些说明。

* 请保留这些说明。
- * 请注意所有警告。

* 请遵循所有说明。
- * 本产品可在热带地区使用。
- * 本产品可在海拔5000米及以下地区使用。
- * 本产品是以电源插头为断开装置的，使用时应使插头处于方便断开的位置。
- * 请将音箱放在一个稳固的位置，以防坠落造成音箱损坏或人身伤害。
- * 请不要在靠近水的地方使用音箱，也不要将音箱浸入任何液体中或将任何液体滴落、泼溅到音箱上。
- * 音箱上面严禁放置任何装满水的器具，如花瓶；也不要再在音箱上放置任何形式的明火,如点亮的蜡烛。
- * 请不要堵塞音箱的开口处，不要将物体塞入音箱的通风口或槽隙中，这样做会有起火或触电的危险。请在音箱的周围留足空间，以便能够保持良好的通风(建议5cm以上)。

请不要在靠近任何热源（如散热器、暖气设备、炉灶或其它产生热量的设备，包括放大器）的地方安装音箱。
- * 请确保连接线不会受到踩踏或挤压，尤其是连接线与设备连接点上。
- * 请务必将音箱连接到计算机或音频设备的低电平音频输出插孔中。
- * 请务必使用制造商标配的附件。
- * 无论设备因何原因损坏，都必须及时请专业维修人员修理（如插头损坏、液体溅入或物体落入设备中、设备淋过雨或受潮、不能正常工作或被摔过)。
- * 请将音箱调至合适音量，避免对您的听力和设备造成损害。
- * 如果电池更换不当会有爆炸危险，只能用同样类型或等效类型的电池来更换。
- * 禁止拆解、撞击、挤压或投入火中，请勿使电池暴露在导电材料、液体、火或高温。
- * 如果电池出现严重鼓胀、泄漏、变色或出现其它任何异常，请勿继续使用；如果电池使用不当，就有可能爆炸或泄漏，从而造成烧伤和其它人身伤害；如果电池泄漏，应小心根据当地的电池处理相关法律和规定要求立即弃置电池。
- * 电源警告：注意电击/火灾危险！仅限室内使用不要使之暴露于潮湿、液体或热量环境中。
- * 请勿使用强酸、强碱等化学溶剂擦拭产品表面，如需清洁，请使用中性溶剂或清水。



此设备只适用于室内环境。



请注意防止触电




警告：
为减少火灾或触电危险，
请勿将设备淋雨或受潮。


物品清单/连接电源

请查看是否收到以下物品：


- 主副音箱各一只
- 遥控器一只
- RCA音频线一条
- 转换插头一只
- 光纤线一条
- 音箱连接线一条
- 电源线一条
- 说明书及售后服务卡一份




转换插头



RCA音频线




音箱连接线




光纤线



电源线

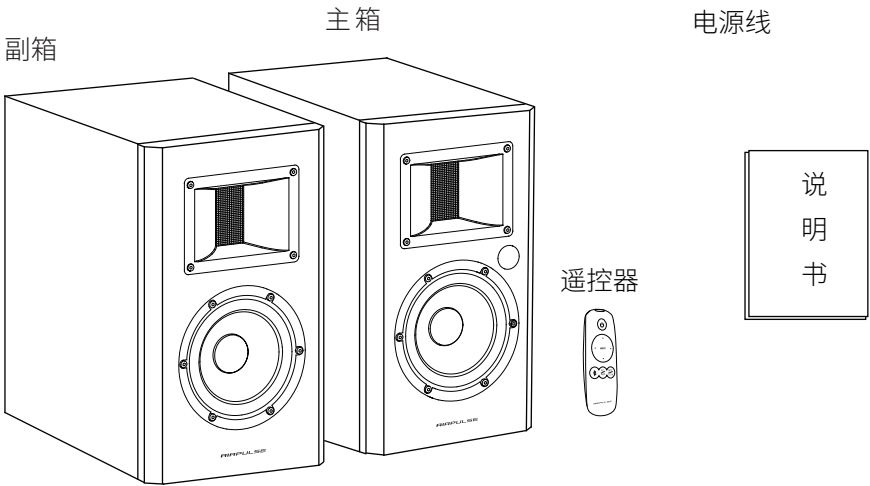

音箱图示

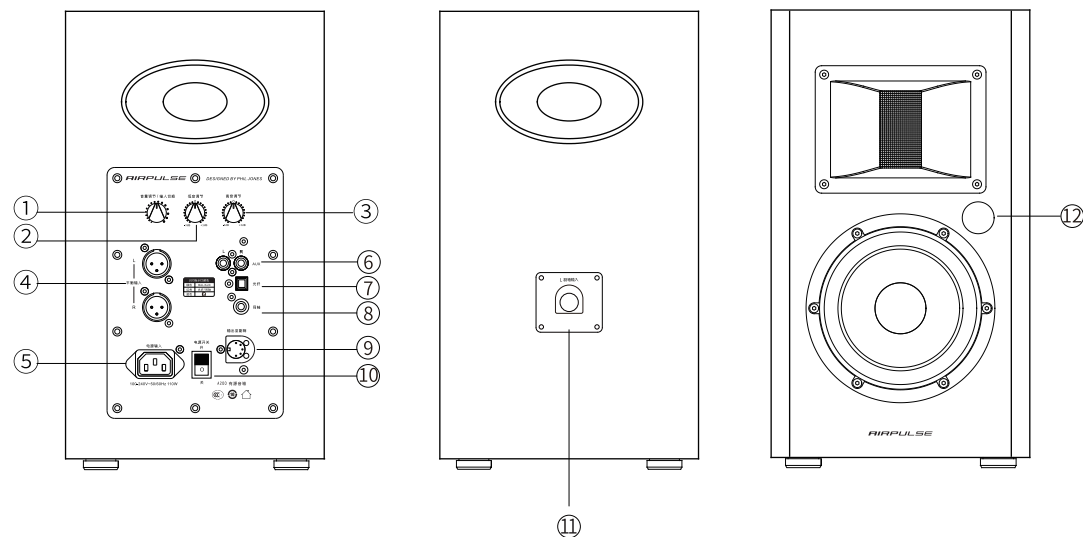

- ① 总音量调节/输入选择
轻按可切换BAL-AUX-光纤-同轴-蓝牙输入

② 低音调节

③ 高音调节

④ 平衡输入接口

⑤ 电源输入接口

⑥ 线路输入接口

⑦ 光纤输入接口

⑧ 同轴输入接口
- ⑨ 连接副箱接口


⑩ 电源开关

⑪ 连接主箱接口

⑫ LED指示灯及遥控接收窗
绿色：切换至BAL输入绿灯闪一下
切换至AUX输入绿灯闪两下
红色：切换至光纤输入红灯闪一下
切换至同轴输入红灯闪两下
蓝色：蓝牙输入


遥控器说明

操作遥控器时应将遥控器的发射头对准音箱上的遥控接收窗，遥控器的最佳操作距离应在7米之内。系统在接收到遥控器指令后显示窗显示值会改变或闪烁。

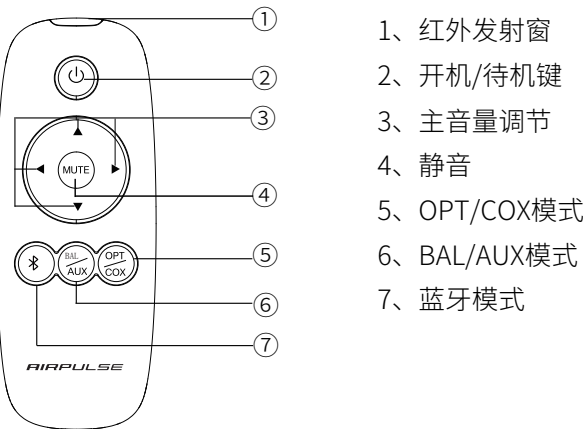

注：在蓝牙模式下播放音乐，切换其他模式后，重新选择蓝牙模式会自动连接蓝牙。

遥控器电池安装

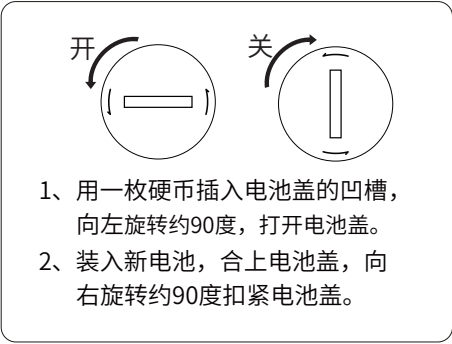


更换遥控器电池：

按照上图所示方法取下遥控器电池盖，将电池正确装入电池仓内（正极+朝上），然后关闭电池盖。

注意事项：


1. 请勿将遥控器放置在潮湿或高温的地方。
2. 请勿将电池置于过热环境中，应避免强烈的光照、火等。
3. 长期不使用时，请将电池取出。
4. 不可吞咽电池，否则会有化学灼伤危险！
5. 本产品含有纽扣电池，如不慎吞咽电池，会对人体产生严重的伤害，甚至在2小时内致人死亡。不可将新的或已使用的电池放在儿童能接触到的地方。
6. 如电池仓没有安全关闭，请勿使用本产品，并确保将遥控器放在远离儿童的地方。
7. 如怀疑吞下了电池或是将电池放入了体内，请立即去医院进行检查。不可将电池（安装在遥控器内部）置于阳光、火或类似过热的环境当中。

连线图

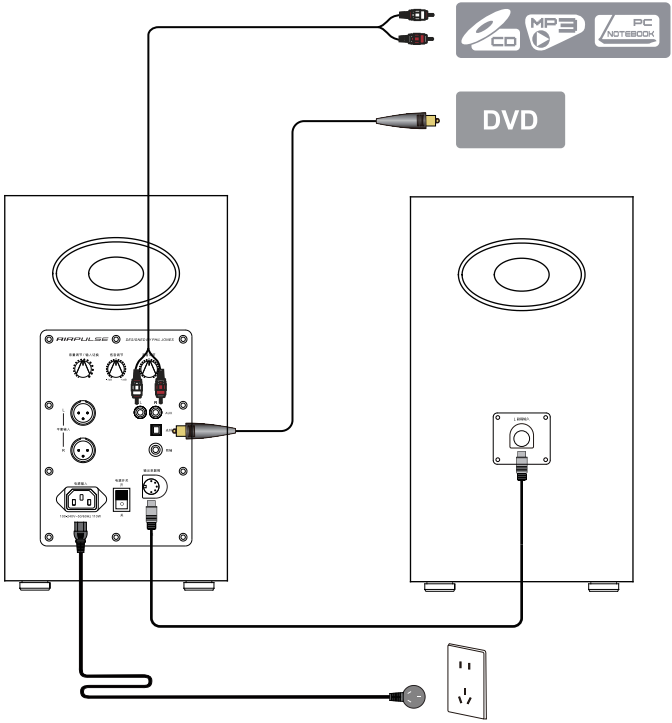


- 1、将音箱连接线连接主副箱。
- 2、将音箱连接至市电，打开电源，LED灯亮，音箱开机。

BAL / AUX输入

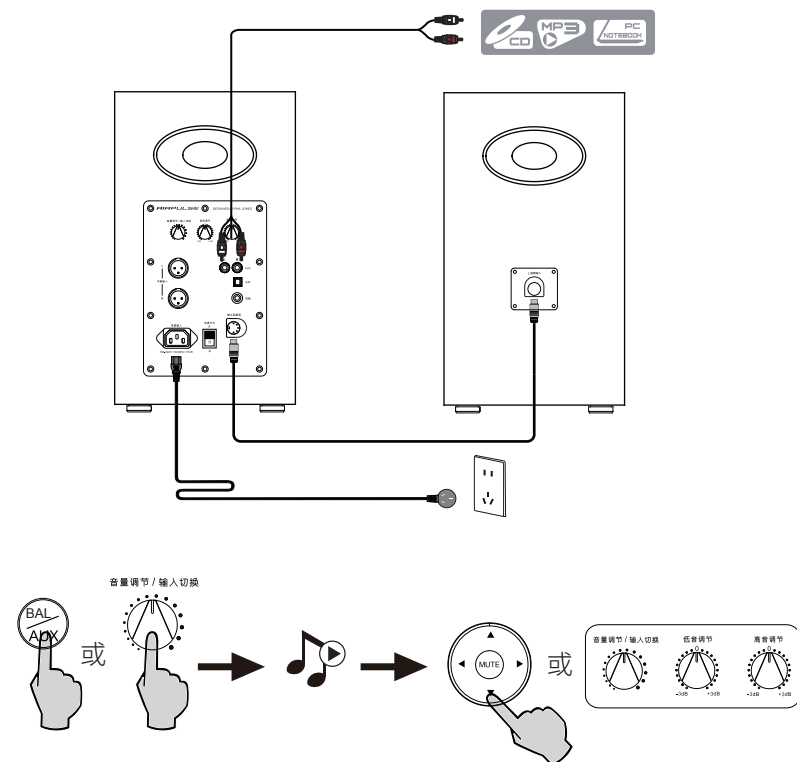

- 1、按遥控器上的BAL/AUX键或按主箱后面板上的音量调节/输入切换旋钮选择BAL/AUX输入模式，LED灯亮绿色。
- 2、将“平衡输入线”或“RCA音频线”的一端插到主箱后面板上的BAL/AUX输入接口(请注意颜色的对应)，另一端接音源（手机/HIFI播放器等）。
- 3、播放音乐并调至合适音量。

光纤 / 同轴输入

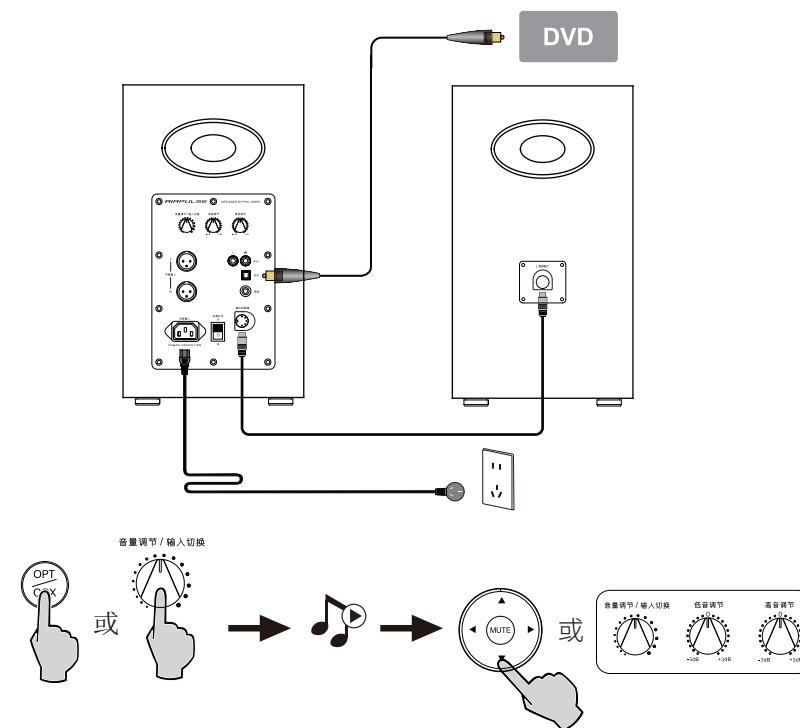


- 1、按遥控器上的OPT/COX键或按主箱后面板上的音量调节/输入切换旋钮选择光纤/同轴输入模式，LED灯亮红色。
- 2、将“光纤线”或“同轴线”一端连接主箱后面板上的光纤/同轴输入接口，另一端连接音源（如机顶盒/蓝光播放器等）。
- 3、播放音乐并调至合适音量。

注意：本机在光纤和同轴输入时，适用于采样率为44.1/48/96/192KHz的标准PCM音频信号。

蓝牙输入

Bluetooth® 蓝牙输入

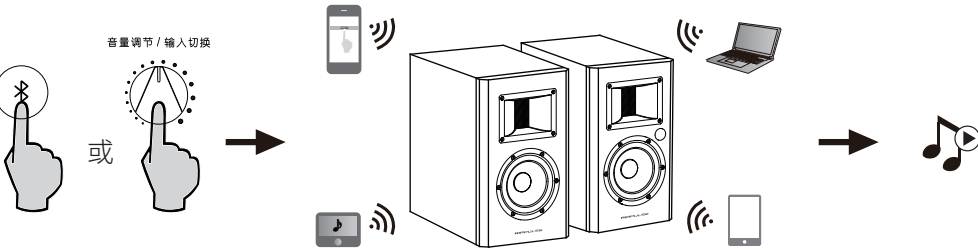

- 1、按遥控器上的  键或按主箱后面板上的音量调节/输入切换旋钮选择蓝牙输入模式，LED灯亮蓝色。
- 2、打开您的蓝牙设备搜索并选择连接“AIRPULSE A200”，如系统提示需要PIN码时，请输入“0000”。

 2” 断开蓝牙：长按总音量/输入切换旋钮约两秒，蓝牙断开
播放：重新连接蓝牙后再播放音乐

- 说明：1、请确定您的设备支持A2DP(蓝牙音频传输协议)。
- 2、部分蓝牙设备因软件设置的不同，与本机连接使用时功能可能会有差异。

规格参数 / 声明

规格参数 (执行标准：SJ/T 11540-2015)

失真限制的输出功率：	L/R(高音)：10W + 10W L/R(中低音)：55W + 55W
额定声频率响应范围：	46Hz-20KHz
噪声声级：	≤25dB(A)
音频输入：	平衡/AUX/光纤/同轴/蓝牙
高音单元：	号角式铝带高音
中低音单元：	5 1/2英寸铝盆中低音(148mm)

声明:由于产品的不断更新发展,我们保留在没有事先通知的情况下,对本公司产品进行变动,修改的权利

煲箱:

指对音箱进行一定时间的连续使用，对扬声器单元进行老化，去除由于材料生紧所产生的刺耳声音。如同运动员赛前的热身，或轿车的磨合，使音箱可以较快的达到最佳工作状态。

通过煲箱优化音箱性能的方法对本产品一样适用。煲箱时请选用适当音量进行。

疑难解答:

 只有一边音箱有声怎么办？

首先请检查音箱之间的连线是否接好。其次可以尝试连接其它音源设备，如音箱能正常发声，请检查您之前的音源。如音箱仍不正常，请联系售后客服。

 音箱都无声，怎么办？

- 1、请检查电源插头是否插好，电源开关是否打开。
- 2、请检查音源和连接线是否正常。
- 3、请检查音源信号输出是否正常。
- 4、请检查音箱或音源的音量是否已被调至最小。
- 5、请断开音箱电源后重新开机。

 音箱的噪声问题？

AIRPULSE A200具有低噪声特点，有些音源本身的噪声会高出音箱的数倍。所以检查时应拔掉音频线，然后开大音量，1米之外应基本听不到喇叭发出的声音。

 遥控器不起作用

检查遥控器的电池是否有电、电池安装是否正确；检查遥控窗口以及遥控接收头是否被覆盖。

 蓝牙模式下搜索不到蓝牙“AIRPULSE A200”问题？

- 1、请检查音箱是否开机。
- 2、请检查是否切换在蓝牙模式下。
- 3、请长按总音量旋钮约两秒，再次搜索“AIRPULSE A200”。
- 4、请断开音箱电源后重新开机切换至蓝牙模式，再次搜索“AIRPULSE A200”。

产品中有害物质的名称及含量

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr (VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
金属成份	×	○	○	○	○	○
木制部件	○	○	○	○	○	○
塑胶部件	○	○	○	○	○	○
电线电缆	×	○	○	○	○	○
电路板组件	×	○	○	○	○	○
金属电镀件	○	○	○	×	○	○
本表格依据SJ/T 11364的规定编制。 ○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。 ×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。 表中标有“×”的所有部件都符合欧盟RoHS法规(2011/65/EU号指令)。 注：环保使用期限取决于产品正常工作的温度和湿度等条件。						

