




首先取出配件盒內的綁帶，由內而外穿入主機安裝孔並粘牢，可根據車座椅的形狀選擇將綁帶穿入主機兩側或者上面的安裝孔內，首選兩側。

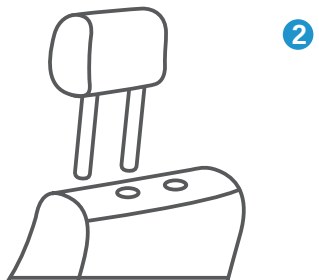

取下駕駛座椅頭枕

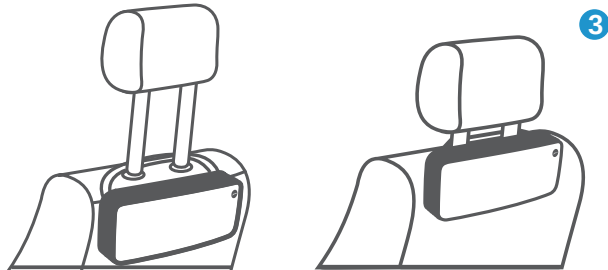


將主機綁帶套入頭枕支架後收緊綁帶

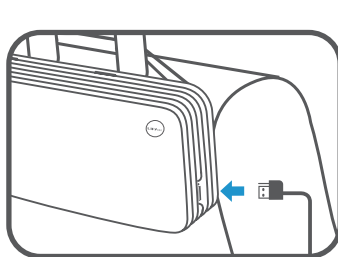

將控制器的供電/控制端口連接至主機DC電源控制插孔


注：本說明書中的圖片均為示意圖，可能與實物有偏差，請以實物為準。

本說明書中針對控制器所有的操作均採用以下兩種方法進行調節：

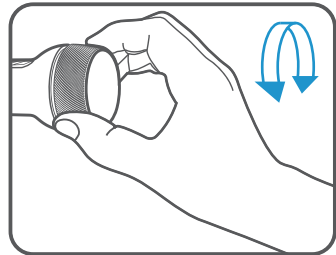

旋轉

旋轉：均速慢速轉動
快旋：1秒內快速轉動
四格及以上，不分順/
逆時針。

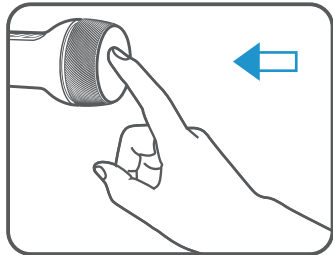

點按

點按：點按屏幕一下
長按：長按顯示屏2
秒以上
雙擊：快速點按屏幕
兩下

控制器操作方式又細分為：旋轉、快旋；點按、長按、雙擊。

控制器界面顯示

控制器顯示

主菜單：

1. PM2.5界面：顯示PM2.5值，單位為 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ，上行顯示監測到的環境中的PM2.5含量，下行顯示PM2.5含量優級標準，國標PM2.5 ≤ 35 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$) 為優。



PM2.5模式

2. SETTINGS (設置)：此頁面下，快旋可以進入子菜單。




SETTING模式



SETTING模式

控制器顯示

3. POWER (電源開關): 在除了FILTER (濾芯更換) 和Reset (復位) 的其他任何界面下, 長按手動開機 (ON), 長按手動關機 (OFF)。

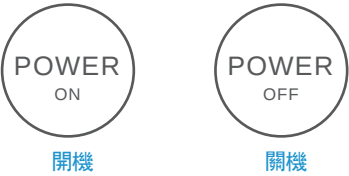

子菜單:

1. MODE (淨化模式): 快旋可切換自動模式 (AUTO), 手動模式 (MANUAL)。

* 自動模式下, 淨化器始終自動調節淨化量, 盡力使車內PM2.5維持優級, 並可自動啟動或停止風機運行。



建議: 請始終選擇自動 (AUTO) 模式。

2. DISPLAY (顯示方向): 快旋可切換屏幕正面顯示 (UP), 倒轉顯示 (DOWN)。

* 為適合不同的控制器屏幕方向而設。




控制器顯示

3. FILTER (濾芯壽命): 濾芯剩余百分比顯示。

* 即時顯示濾芯壽命, 到5%時會在屏幕上提示。



4. 在Reset? (復位): 長按顯示屏即可恢復出廠設置。

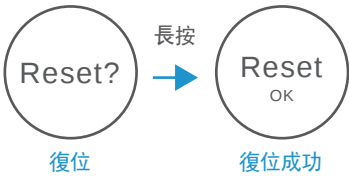

系統復位後:

MODE (淨化模式) 默認為:



DISPLAY (顯示方向) 默認為:



控制器操作

在主菜單和子菜單中，點按顯示屏可以切換顯示內容、旋轉旋鈕可調節風速大小以及模式切換、長按顯示屏可開關機。

1. 主菜單：主菜單頁面下，點按顯示屏可切換PM2.5/SETTINGS (設置) 畫面。




(1.1) 在PM2.5畫面下，快旋進入風速顯示頁面，顯示當前風機轉速級別（“0”為不轉，“32”為最高），然後再旋轉可調節風速大小，若10秒後無操作則返回主菜單。



注意：在“ AUTO ” (自動) 狀態下，手動調節風速後，風機會保持轉速5分鐘，5分鐘後風機自動切回“ AUTO ” (自動) 風速。

(1.2) 在SETTINGS (設置) 畫面下，快旋可以進入子菜單。

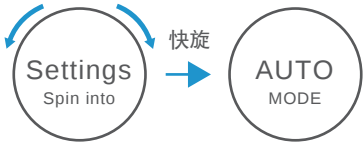


備注：* 當在其它畫面，沒有操作超10秒後，產品自動返回至PM2.5畫面；
* 產品具有記憶功能，開機後自動調用開機前記憶的各項設置參數。

控制器操作

2. 子菜單：子菜單頁面下，點按顯示屏可以循環顯示MODE (淨化模式) / DISPLAY (顯示方向) / FILTER (濾芯壽命) / Reset (復位) 這4種模式。




(2.1) 在MODE (淨化模式) 下的操作，快旋可切換MANUAL (手動) 或AUTO (自動) 模式；

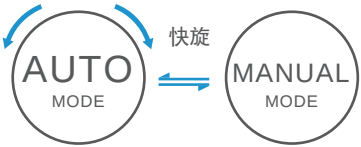

* 在MANUAL (手動) 工作模式下，風機速度由旋鈕操作而定；
* 在AUTO (自動) 工作模式下，PM2.5值>25時，主機自動運轉淨化空氣，風速最大32級；
* 在AUTO (自動) 工作模式下，也可手動調節主機風速但只能維持5分鐘，5分鐘後主機返回至自動模式下的風速；

(2.2) 在DISPLAY (顯示方向) 模式下，快旋可切換UP (向上) 和DOWN (向下) 模式；

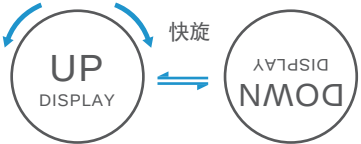


* 將控制器USB接口調整至可方便使用方向，插入點烟器後，顯示窗默認界面內容與可視方向相反時，可在DISPLAY模式下調整屏幕顯示方向。


注：本說明書中的顯示窗圖片均為示意圖，可能與實物有偏差，請以實物為準。

控制器操作

(2.3) 在FILTER (濾芯壽命) 模式下，長按顯示屏2秒以上，屏幕上面顯示“RESET?” (“ 確認復位?”)，此時長按顯示屏，即可對濾芯剩余百分比進行復位 (此功能用於更換新濾芯後的復位操作)，如5秒內無操作即自動返回至常用模式。

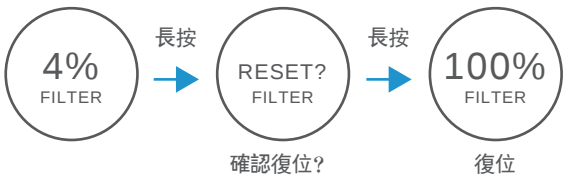

(2.4) 在Reset? (復位) 模式下，長按顯示屏即可恢復出廠設置，屏幕顯示“Reset OK” (“ 復位成功”)，3秒後將自動返回至主菜單。

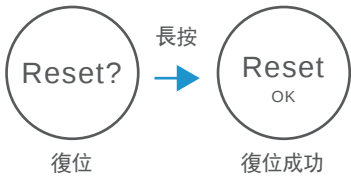

備注：進入子菜單後，過10秒無操作，則返回至常用模式。

溫度保護:


- 1. 當溫度大于60度，啟動溫度保護功能。
- 2. 高溫度保護時，快旋可以進入風速調節界面。此時可手動調節風速，USB電流輸出端口無電流輸出，除溫度傳感器外，其它傳感器停止工作，同時屏幕會閃爍顯示溫度值。
- 3. 當溫度回到正常值 (T < 60) 時，所有功能恢復正常，警告顯示退出。
- 4. 當溫度低于零下攝氏度時，傳感器會受到影響，控制器讀數會出現失真，此時數值僅供參考。

FILTER濾芯使用提示:

當濾芯使用壽命低于5%時，在FILTER (濾芯壽命) 界面，每隔1秒屏幕閃爍提示剩余百分比。


清潔初濾網:

本淨化器使用蒙有滌綸網布的面網做為初濾網，需要經常清潔，請用吸塵器清潔主機面網上的塵埃。

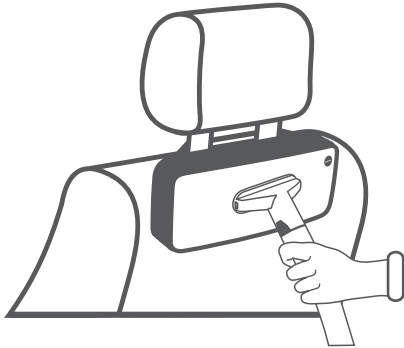


濾芯更換 (務必使主機停止運行，斷電后再進行濾芯更換的操作)


- 1. 當控制器的濾芯監測數值小于5%時，則需更換濾芯。
- 2. 打開主機頂部面網蓋取出舊濾芯，更換新濾芯後再將主機面網蓋合上扣緊，進行濾芯復位。
- 3. 可參考“ 控制製器操作 ”部分提示，對濾芯進行復位操作。

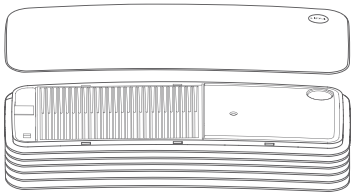


將車載淨化器主機面網蓋打開。

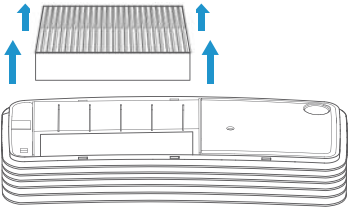


將車載淨化器主機內的濾芯取出。

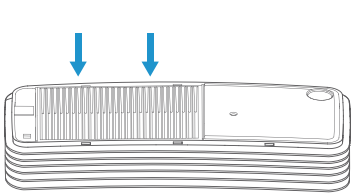

將新的濾芯裝入車載淨化器主機內，注意淺色面朝上。

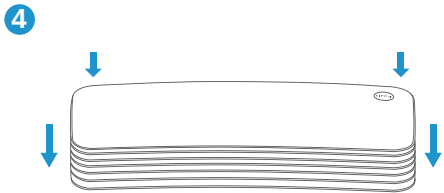

濾芯安裝完畢，將車載淨化器主機面網蓋合上扣緊。

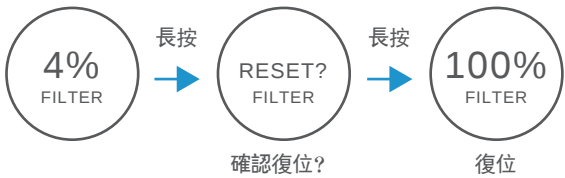

在FILTER模式下，長按顯示屏，屏幕顯示“ RESET? ”此時再長按顯示屏，即可對濾芯剩余百分比進行復位。

注：本說明書中的圖片均為示意圖，可能與實物有偏差，請以實物為準。

產品名稱：全智能車載空氣淨化器

產品型號：LAC50

顆粒物潔淨空氣量 (CADR顆粒物)：50m³/h (注：性能指標數據是在第三方試驗室按照國標GB/T18801-2015，以特定的煙塵顆粒物或氣體污染物為目標污染物測試得出。)

工作電壓：DC12V-14.4V

最大功耗：7W

濾芯型號：LAD 01 LA

疑難解答

淨化器不能運轉？

請檢查DC電源/控制接口是否和主機連接到位。

請檢查控制製器是否完全插入點煙孔中。

請檢查淨化器是否處於風速最小狀態。